CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Todas as peças ou o próprio produto poderão ser trocados caso seja identificado algum problema de fabricação por parte dos técnicos da Tany.

A presente garantia será anulada caso:

1. Problemas causados por manutenção inadequada, principalmente serviços realizados por técnicos não autorizados. A violação do equipamento faz com que a garantia seja interrompida automaticamente.

2. Problemas provocados por transporte irregular, ligações em voltagens impróprias, uso inadequado, defeito por utilização de peças não originais, quedas e outras ocorrências que prejudiquem seu funcionamento.

Tany® Profissional

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Yomasa da Amazônia Ltda
Indústria Brasileira
CNPJ 04.879.176/0001-16
Val. Ind. - Produto não perecível

Atendimento ao Consumidor
Grande São Paulo: **(11) 2799 2500**
Demais localidades: **0800 556 474**
E-mail: **sac@tany.com.br**
Acesse o site: **www.tany.com.br**

Horário de Atendimento
Horário de Brasília:
segunda a sexta-feira - **das 10hs às 16hs**
Demais localidades com diferença de fuso:
segunda a sexta-feira - **das 9hs às 15hs**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia e Assistência Técnica

- Este aparelho possui garantia de 6 meses.
- A Tany possui postos de assistência técnica autorizada em todo o território nacional. Acesse o site www.tany.com.br ou entre em contato com o nosso Centro de Atendimento ao Consumidor para saber qual é o posto de assistência técnica mais acessível para você.

Especificações Técnicas

Classy Ion
- 127V - 1.800 Watts
- 220V - 240V - 1.500 Watts - 1.800 Watts
- 50 – 60 Hz

Classy 3200
- 127V - 1.800 Watts
- 220V - 240V - 1.500 Watts - 1.800 Watts
- 50 – 60 Hz

Centro de Atendimento ao Consumidor

- Se tiver alguma dúvida ou necessitar de mais informações sobre este produto, por favor, consulte um profissional de sua confiança ou entre em contato conosco.
- A Tany possui uma linha direta com o consumidor que terá o prazer em atendê-lo(a) e orientá-lo(a) no que for preciso.
- Reclamações sobre defeito do aparelho ou problemas com a Assistência Técnica Autorizada, ou mesmo com trocas do aparelho nos pontos de venda, fale primeiro com a Tany.

Grande São Paulo: **(11) 2799 2500**
Demais localidades: **0800 556 474**
E-mail: **sac@tany.com.br**
Acesse o site: **www.tany.com.br**

Horário de Atendimento
Horário de Brasília: de segunda a sexta-feira, **das 10hs às 16hs**.
Demais localidades com diferença de fuso: de segunda a sexta-feira, **das 9hs às 15hs**.

Tany® Profissional

Yomasa da Amazônia Ltda
Indústria Brasileira
CNPJ 04.879.176/0001-16

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SECADOR DE CABELOS

Classy Ion
Classy 3200

Tany® Profissional

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

*foto ilustrativa

Instruções Importantes de Segurança

- Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, principalmente na presença de crianças, precauções básicas de seguranças deverão ser tomadas.
- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS.
- PERIGO! MANTENHA OS APARELHOS ELÉTRICOS DISTANTES DE RECIPIENTES CONTENDO LÍQUIDO.
- Todos os aparelhos elétricos podem provocar choques, mesmo que desligados por apresentarem partes vivas no seu interior.
- Portanto para não correr riscos de morte, tomem as seguintes precauções:
  - Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após a utilização ou para manutenção e limpeza. Mas não o faça com as mãos molhadas ou com os pés descalços.
  - Nunca utilize o aparelho dentro d'água e evite utilizá-lo em ambientes úmidos próximos a banheiras, pias ou duchas.
  - Se o aparelho acidentalmente cair dentro de banheiras ou outros recipientes contendo água, nunca tente retirá-lo sem antes desconectá-lo da rede elétrica. Deste modo, possíveis choques elétricos podem ser evitados.

Advertências

- Para evitar queimaduras, incêndio ou riscos de choques elétricos e danos físicos:
  - Fique sempre atento ao aparelho enquanto estiver conectado a uma tomada.
  - Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.
  - Nunca utilize o aparelho com o cordão ou plugue danificados, e não tente consertar ou trocar peças do aparelho sozinho. Pode ser perigoso e cessar a garantia de fábrica.
  - Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
  - Nunca introduza nenhum objeto nos orifícios do aparelho.
  - Nunca use produtos aerosol (spray) enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
  - Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
  - Ao guardar o aparelho, nunca enrole o cabo de força em volta do secador de cabelos. Essa prática poderá levar à fadiga o cordão na região da bucha, o que pode acarretar o rompimento dos filamentos, provocar curto circuito (explosão) e causar ferimentos graves.
  - Jamais obstrua ou dificulte a entrada de ar do aparelho.
  - Nunca cubra o aparelho com toalhas, cobertores, lençóis e similares enquanto este estiver em funcionamento.
  - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
  - Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
  - Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

Cuidados com Conexões

- Devido à alta potência deste aparelho, tomadas de 10A/250V não podem ser utilizadas.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Em tomada não adequada, há o sobre aquecimento do cabo/plugue em relação à potência do secador de cabelos, e como consequência poderá danificar o plugue ou o cabo de força no maior ponto de tensão e flexão.
- Caso as instalações elétricas do local onde será utilizado este secador de cabelos não estiverem adequadas, poderão ocorrer sobrecargas e até mesmo o desarmamento de disjuntores ou rompimento de fusíveis.
- Verifique também se os contatos da tomada com o plugue do secador estão firmes e em boas condições.
- Ligue o secador diretamente à tomada, não devendo utilizar benjamins ou outros conectores e não use extensões.
- Não dobre o cabo de força do secador quando estiver em uso.

Manutenção e Limpeza

- Faça uma manutenção periódica do secador levando-o a um posto de Assistência Técnica autorizada.
- Se utilizar o aparelho diariamente, leve-o ao menos a cada 3 (três) meses a uma Assistência Técnica autorizada para a limpeza e manutenção do mesmo.
- Limpe a tela de entrada de ar toda vez que verificar o acúmulo de sujeira. Com o secador desligado remova a tampa traseira girando-a no sentido anti-horário. Utilize uma escova ou pincel para remover a sujeira da tela. Reinsira a tampa após o processo.
- **GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS.**

Secador de Cabelos Tany

Os secadores de cabelos CLASSY ION e CLASSY 3200 são ideais para profissionais da beleza que necessitam de um secador para todos os processos de secagem, escova e fixação rápida de cachos.

- **Classy Ion**
  - Potência de 1800 Watts Turbo
  - Emissão de íons negativos: resulta na ação anti-frizz e secagem mais rápida dos cabelos
  - 6 combinações de velocidade e temperatura

- **Classy 3200**
  - Potência de 1800 Watts Turbo
  - 6 combinações de velocidade e temperatura

Importante

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se os dados técnicos indicados na etiqueta do aparelho correspondem à mesma tensão da rede elétrica que você irá utilizar: 127V ou 220V.

Modo de Utilização

- Ligue o aparelho acionando as chaves de velocidade e temperatura situadas na parte frontal da empunhadura. Há seis 6 (seis) combinações de temperatura e velocidade diferentes descritas neste manual.
- Ao ligar o aparelho, o gerador de íons negativos é acionado automaticamente (apenas para o modelo Classy Ion).
- Escolha a vazão de ar e a temperatura desejada conforme a necessidade. A chave superior aciona o motor, a inferior a temperatura.
- Mantenha o bico de saída de ar a uma distância razoável dos cabelos (aproximadamente dois centímetros).
- Nunca encoste o bico do secador de cabelos diretamente nos cabelos. A alta temperatura poderá danificar os cabelos e o bloqueio da vazão de ar pode provocar o superaquecimento do aparelho.
- Nunca aproxime os cabelos da parte traseira deste secador de cabelos e nunca o utilize sem o suporte da tela. Os cabelos longos podem ser sugados e enrolados na ventoinha, podendo danificar os cabelos e causar ferimentos graves.
- Este aparelho deverá ser usado somente para o tratamento dos cabelos. Qualquer outra utilização poderá ser perigosa e acarretar danos pelos quais o fabricante não se responsabilizará.
- Desligue o secador toda vez que concluir a secagem, ou quando interromper a operação por alguns minutos.
- Este aparelho possui um eficiente sistema de segurança (termostato). Quando houver um superaquecimento, ele desliga automaticamente a resistência por alguns segundos e, em seguida volta ao seu funcionamento normalmente.
- Não aceite peças alternativas e não tente consertar o aparelho sozinho.
- Não toque na parte frontal do secador e mantenha uma distância razoável dos cabelos e da pele. A alta temperatura poderá provocar queimaduras.
- Se houver algum problema com o seu secador, cheiro de queimado ou ruído diferente, desligue imediatamente o aparelho e leve-o ao posto de assistência técnica autorizada. Não insista em utilizar o aparelho nessas condições. Exija sempre, reposição por peças originais fornecidas pelo fabricante.
- Terminando o uso, desligue o aparelho acionando as chaves para a posição de desligar. Retire o aparelho da tomada e guarde-o longe do alcance de crianças.

Atenção - Plugue Padrão Brasileiro (ABNT)

- Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, para correntes superiores a 10A, propiciando maior segurança para o cidadão e para as instalações elétricas. Este plugue requer uma tomada no Padrão Brasileiro, com orifícios de 4,8mm. Assim, se a tomada for diferente deve ser providenciada sua substituição. Como esclarecimento adicional, informamos que a tomada de 4,8mm também aceita o plugue de 4mm, próprio para aparelhos com correntes até 10A.

Funcionamento

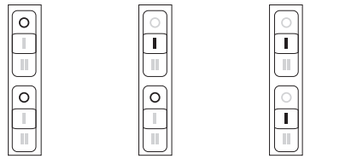

*foto ilustrativa

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

N° _____

O produto adquirido tem a garantia da marca TANY.

Este certificado concede ao proprietário do aparelho:

Garantia de 6 (seis) meses a partir da data de compra dos produtos:

. Pedicuro Pellix Compact
. Pedicuro Pellix Chroma
. Secador de Cabelos Tany Prime
. Secador de Cabelos Tany Absolute
. Secador de Cabelos Tany Fusion
. Secador de Cabelos Tany Ceramic Pro 2200
. Secador de Cabelos Tany Photon Ceramic
. Secador de Cabelos Duda Molinos Silence by Tany
. Secador de Cabelos Turmalina Photon
. Secador de Cabelos Tany Ceramic Pro 2000
. Secador de Cabelos New Orion Turbo
. Secador de Cabelos Dash Turbo Ion
. Secador de Cabelos Turbo 2800 Pro
. **Secador de Cabelos Classy Ion**
. **Secador de Cabelos Classy 3200**
. Secador de Cabelos Bivolt Travel
. Secador de Cabelos Bivolt Turbo Wind 2600
. Secador de Cabelos Tany Blue 2000
. Secador de Cabelos Pro 3000
. Secador de Cabelos High Point

Garantia de 12 (doze) meses a partir da data de compra dos produtos:

. Aparelho para depilação Tany Depiless
. Modelador de Cabelos Duda Molinos by Tany
. Modelador de Cabelos Phenix Pro
. Máquina de Corte Bivolt Silver
. Máquina de Corte T-180
. Prancha para Alisamento de Cabelos Posh
. Prancha para Alisamento de Cabelos Ceramic Pro
. Prancha para Alisamento de Cabelos Ceramic 360
. Prancha para Alisamento de Cabelos Duda Molinos by Tany
. Prancha para Alisamento de Cabelos Tany Photon 3
. Prancha para Alisamento de Cabelos Turmalina Slim
. Prancha para Alisamento de Cabelos Tany Fashion
. Prancha para Alisamento de Cabelos Tany Stilo
. Prancha para Alisamento de Cabelos Tany Collection
. Miniprancha para Alisamento de Cabelos Ion Pocket

Atenção:
Os aparelhos que se encontrarem dentro do prazo de garantia, deverão ser encaminhados aos postos de Assistências Técnicas Autorizados, acompanhados deste certificado, datado e assinado pelo revendedor, juntamente com a nota fiscal.

Vendedor

Nome: _____

Nota Fiscal n° : _____ Valor R$: _____

_____ ___/___/___

Local Data

_____

Carimbo e Assinatura do Revendedor Autorizado

Consumidor

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Tel: _____